

skytec



OZVUČOVACÍ SYSTÉM PA

Návod k použití

CZ

Gratulujeme, že jste si zakoupili set SkyTec Karaoke. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Upozornění:

- Před použitím si přečtete tento návod.
 - Návod uchovejte pro pozdější potřebu.
 - Originální balení uchovejte pro bezpečný převoz.
 - Před prvním použitím nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
 - Zařízení obsahuje části s elektrickým napětím. Zařízení proto **NEOTVÍREJTE!**
 - Nikdy nezapojte ani nevypojte zařízení s mokřýma rukama,
 - Pokud je zástrčka nebo kabel porušený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
 - Pokud je zařízení poškozené tak, že můžete vidět vnitřní části, **nezapojte zařízení** do elektrické sítě.
 - Pokud zařízení nepoužíváte a při bouři zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.
 - Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, může být uvnitř zkondenzovaná vzdušná vlhkost, proto nechte zařízení před použitím zahřát na pokojovou teplotu.
 - Abyste předešli úrazům na veřejných prostranstvích, ujistěte se, že dodržujete všechny právní požadavky a zároveň instrukce a varování obsažené v tomto návodu.
 - Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Než zařízení zapojíte, otočte všechny ovladače hlasitosti na nulovou hodnotu.
 - Nepoužívejte čistící spreje na posuvné ovladače. Zbytky spreje mohou způsobit usazení prachu v ovladačích. Pokud se objeví problém, obraťte se prosím na odborníka.
 - Vždy manipulujte s CD s čistýma rukama. Nepoužívejte poškozená CD.
 - Vždy zavírejte dvířka od mechaniky CD, abyste udrželi čočku laseru čistou.
 - Nečistěte zařízení chemickými prostředky. Mohli byste tím poškodit lak. Vždy používejte pouze suchou bavlněnou utěrku.
 - Zařízení obsahuje vestavěný mikrofon, což může způsobovat magnetické pole. Uchovávejte proto zařízení ve vzdálenosti alespoň 60cm od počítače nebo televize.
 - Zařízení obsahuje nabíjecí baterie obsahující kyselinu. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte baterie alespoň jednou za 3 měsíce, abyste předešli jejich poškození.
 - Veškeré opravy musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
 - Pro napájení používejte pouze elektrickou síť - 230V/50Hz a 10-16A.
 - Neumísťujte zařízení blízko zdrojů tepla.
 - Netahejte za napájecí kabel, dokud ho nevypojíte ze zásuvky.
 - Zástrčku při vypořádání držte pevně.
 - Pokud jsou baterie poškozeny, vyměňte je prosím za nové baterie stejného typu.
- Použité baterie ekologicky zlikvidujte.
- Vyvarujte se použití zařízení v blízkosti horkých přístrojů.
 - Nepoužívejte zařízení v místech s vysokou vlhkostí a velkým znečištěním.
 - Používejte zařízení pouze v dobře větraných prostorech.
 - Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte ho od elektrické sítě.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Jeden vstup 3.5mm AUX – může být propojen s počítačem, MP3 přehrávačem nebo jiným podobným zvukovým zdrojem.
- CD přehrávač – může být přehráván disk CD
- Rozhraní USB a čtečka paměťových karet SD/MMC – pro přehrávání hudby ve formátu MP3, může být připojen flash-disk, MP3 přehrávač nebo paměťová karta typu SD/MMC
- Vestavěná nabíjecí baterie 1×12V/12A
- Vestavěný dvoukanálový bezdrátový mikrofon a jeden 6.35mm - jack vstup MIC k propojení s dynamickým mikrofonem. Tři osoby mohou najednou mluvit nebo zpívat.
- Jeden vstup RCA line – může být propojen s CD přehrávačem nebo jiným podobným zdrojem zvuku.


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

ST100 Přední panel

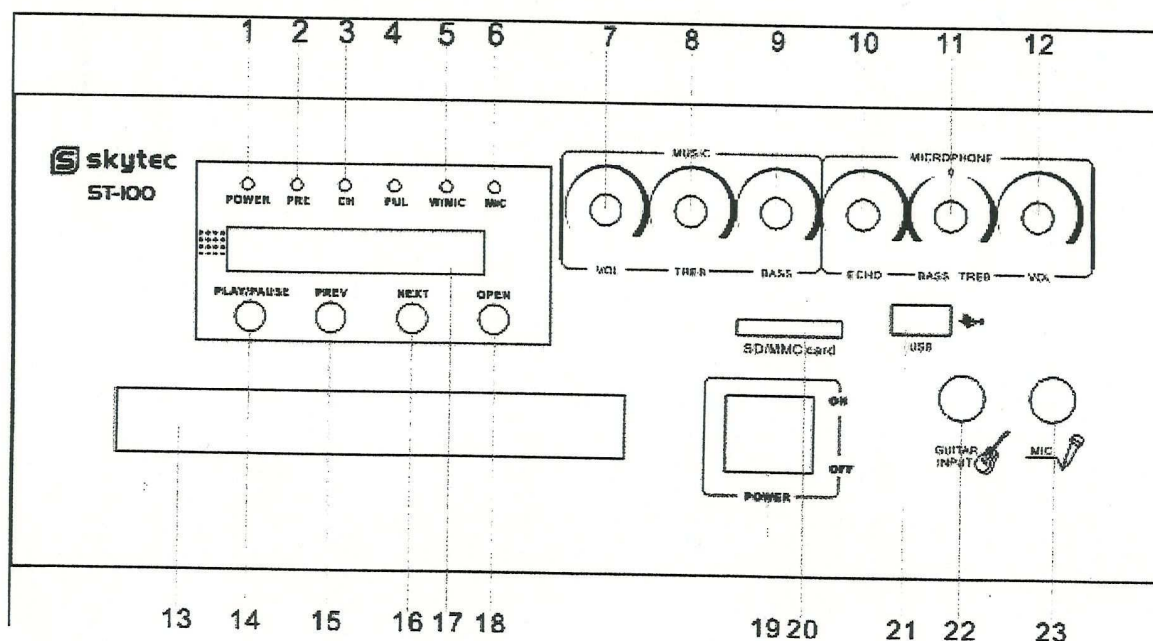

1. Kontrolka zapnutí
2. Kontrolka Previous
3. Kontrolka nabíjení
4. Kontrolka plného nabití
5. Kontrolka bezdrátového signálu
6. Kontrolka zapojení mikrofону
7. Ovladač hlasitosti hudby
8. Ovladač výšek hudby
9. Ovladač basů hudby
- Jeden kytarový vstup 6.35mm k propojení s kytarou.
- Mikrofonové ovladače Echo/Tone/Volume a hudební ovladače Bass/Treble/Volume.
- Vhodné pro karaoke.
- Napájeno externě pomocí adaptéru AC/DC 12V nebo vestavěnou nabíjecí baterií.
- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití.
- Ideální pro všestranné použití – ve školních třídách, v konferenčních místnostech, v kostelech, ve fitness klubech a health clubs and v malých sálech.
10. Ovladač odezvy mikrofону
11. Ovladač basů/výšek mikrofону
12. Ovladač hlasitosti mikrofону
13. Dvířka CD přehrávače
14. Tlačítko přehrát/pozastavit
15. Tlačítko předchozí
16. Tlačítko následující
17. Obrazovka
18. Tlačítko otevřít/zavřít
19. Zapnout/vypnout
20. Zdiřka čtečky karet SD/MMC
21. Rozhraní USB
22. Kytarový vstup
23. Mikrofonový vstup

ST100 Zadní panel

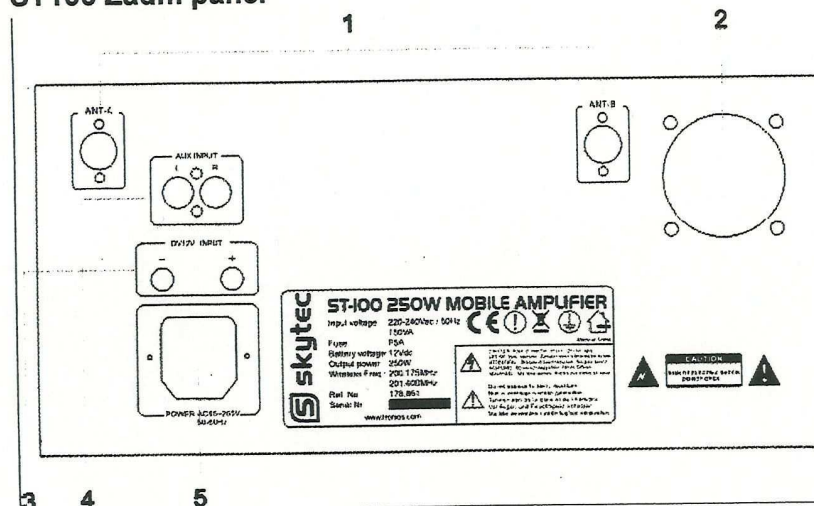

1. Konektor antény bezdrátového mikrofónu
2. Výdech přebytečného tepla
3. Konektor externího napájení DC12V
4. Vstup AUX
5. Vstup kabelu napájení z elektrické sítě

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

Napájení z elektrické sítě (střídavé napětí)

Jeden konec napájecího kabelu do konektoru na zadní straně zařízení. Poté zapojte druhý konec

do zásuvky elektrické sítě. Zapněte zařízení stisknutím hlavního vypínače.

Napájení 12V (stejnosměrné napětí)

Toto zařízení může být také napájeno pomocí externího zdroje 12V DC. Připojte externí zdroj 12V

DC do konektoru napájení DC na zadní straně zařízení. Zkontrolujte správnou polaritu.

Nabíjecí baterie

Toto zařízení může být napájeno pomocí vestavěné nabíjecí baterie. Pokud je zařízení připojeno

do elektrické sítě, kontrolka NAPÁJENÍ svítí červeně. Baterie je nabíjena. Pokud se zeleně rozsvítí

kontrolka PLNÉ NABÍTÍ, baterie je plně nabita a je připravena napájet zařízení samostatně.

Vypněte zařízení a odpojte napájení z elektrické sítě. Znovu zařízení zapněte. Od této chvíle je

zařízení napájeno pomocí baterie.

Poznámka: Pokud zařízení během nabíjení vypnete, baterie se nabije rychleji.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se objeví zpětná vazba (hlasité pískání), zkuste nejdříve nastavit výšky na minimum.

Pokud problém přetrvává, zkuste nastavit hlasitost na minimum nebo zařízení přemístěte s ohledem na druh mikrofonu, který používáte.

DÁLKOVÝ OVLADAČ



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. **POHOTOVOSTNÍ REŽIM:** zapnutí CD přehrávače 9. **OPAKOVAT:** opakování přehrávání
2. **OTEVŘÍT:** Stiskněte pro otevření/zavření dvířek Stiskněte jednou pro přehrávání jedné přehrávače CD. skladby, dvakrát pro přehrávání celého CD
- Disk CD vložte lesklou stranou dolů. 10. **ZTLUMIT:** ztlumení zvuku přehrávání
3. **DISK CD:** stiskněte pro přehrávání disku CD 11. **ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET:**
4. Tlačítka čísel 1-9: stiskněte pro výběr Stiskněte pro přehrávání z paměťové karty požadované zvukové stopy 12. **USB:** stiskněte pro přehrávání z USB (např. pokud chcete zvolit skladbu č. 15, 13. 0/10 Stiskem znásobíte předem stiskněte č. 1 a č. 5) stisknuté číslo 10x (nic – 10, 2-20, 3-30,...)
5. **ZPĚT:** rychlé převíjení zpět 14. **ZASTAVIT:** zastavit přehrávání
6. **VPŘED:** rychlé převíjení vpřed 15. **NÁSLEDUJÍCÍ:** následující zvuková stopa
7. **PŘEDCHOZÍ:** předchozí zvuková stopa 16. **PROGRAM:** žádná funkce
8. **PŘEHRAVAT/POZASTAVIT:** přehrávat/pozastavit 17. **HLASITOST +:** zvýšení hlasitosti
18. **HLASITOST -:** snížení hlasitosti

POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘÍJÍMAČE


Toto zařízení obsahuje vysoce kvalitní dvoukanálový vestavěný quartz-locked, bezdrátový přijímač odpovídající dodávaným vysílačům vysílající na velmi vysokých frekvencích. Poté co zapnete reproduktor pomocí hlavního vypínače, pomalu otáčejte ovladačem hlasitosti mikrofonu. Pro co

nejlepší příjem signálu vytáhněte anténu v zadní části zařízení. Zapněte bezdrátový mikrofon a IR

kontrolka příjmu se rozsvítí.

Poznámka: Toto zařízení je dodáváno se dvěma bezdrátovými mikrofony (pro držení v ruce nebo

k připevnění na tělo) se dvěma různými frekvencemi, které mohou být používány zároveň.

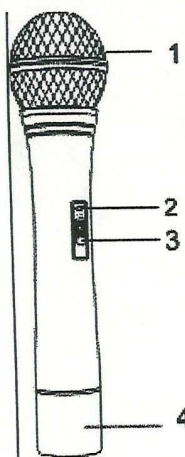

POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO VYSÍLAČE

mikrofon pro držení v ruce

Odšroubujte kryt baterie ve spodní části mikrofonu (4) a odstraňte kryt baterie.

Vložte novou 9V baterii (dejte pozor na polaritu). Kryt baterie vložte na původní

místo. Zapněte mikrofon pomocí posunutí posuvného ovladače (3) do pozice ON –


zapnuto. Kontrolka baterie (2) bude při plném nabití svítit zeleně. V případě slabé

nebo zcela vybité baterie kontrolka zhasne. V takovém případě by měla být stará

baterie nahrazena novou. Kontrolka IR na reproduktoru by se měla rozsvítit. Abyste

prodloužili životnost baterie v mikrofonu, vždy ho vypněte, pokud ho nebudete nějakou dobu používat. Pokud nebudete mikrofon používán delší dobu, vyjměte baterie z mikrofonu, abyste zabránili jeho poškození baterií.

Mikrofon k připevnění na tělo (možnost)

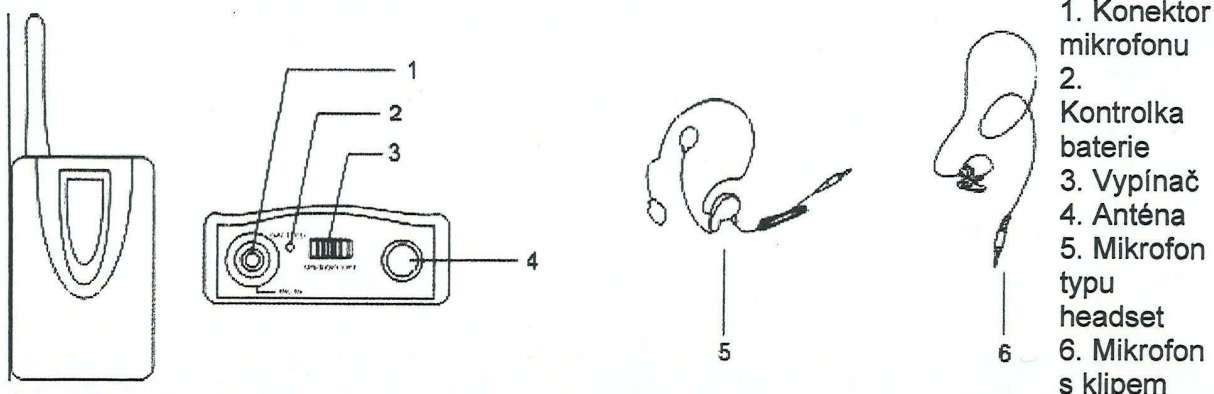

Otevřete kryt baterie a vložte novou baterii 9V (dejte pozor na polaritu). Znovu zavřete kryt.

Připojte

mikrofon typu headset nebo mikrofon s klipem. Mikrofon s klipem připněte do úrovně hrudníku.

Neumísťujte ho příliš blízko k ústům (vzdálenost 15cm bývá nejlepší). Mikrofon typu headset připevněte na hlavu a nastavte rameno mikrofonu přibližně 2,5cm od úst. (Poznámka: mikrofon

slouží zároveň jako anténa vysílače. Kroucení nebo zkracování kabelu může zhoršit signál, proto se

během používání snažte mít kabel v rovné poloze). Zapněte vysílač posunutím posuvného ovladače

do pozice ON – zapnuto. Kontrolka se krátce červeně rozsvítí a poté zhasne. Pokud se indikátor

nerozsvítí vůbec, baterie je téměř nebo úplně vybitá a měla by být vyměněna za novou.

Kontrolka IR na reproduktoru by se měla rozsvítit.

POUŽITÍ MIKROFONU (kabelový)

Propojte dynamický mikrofon do konektoru MIC jack a zapněte mikrofon.

POZNÁMKA: Hlasitost kabelového, bezdrátového mikrofonu a kytarového vstupu může být upravována pomocí ovladače hlasitosti mikrofonu. Nastavte odezvu, basy a výšky reproduktoru

na požadovanou úroveň.

POUŽITÍ MP3 PŘEHRÁVAČE

- Stiskněte opakovaně tlačítko MP3, dokud se nerozsvítí kontrolka MP3
- Zapojte flash disk do rozhraní USB nebo vložte paměťovou kartu typu SD/MMC do zdířky čtečky paměťových karet. Přehrávání začne automaticky. Kontrolka Mp3 bude po dobu přehrávání svítit.
- Stiskněte tlačítko PREV (předchozí) k přehrávání předchozí zvukové stopy. Stiskněte a držte tlačítko pro rychlé převíjení zpět.
- Stiskněte tlačítko NEXT (následující) k přehrávání další zvukové stopy. Stiskněte a držte tlačítko pro rychlé převíjení vpřed.
- Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE (přehrávat/pozastavit) k pozastavení přehrávané hudby.
- Stiskněte tlačítko REPEAT (opakovat) opakovaně, k nastavení opakování jedné zvukové stopy REPEAT ONE nebo všech stop REPEAT ALL. Kontrolka REPEAT ONE nebo REPEAT ALL bude svítit.

POUŽITÍ KYTARY NEBO JINÉHO ZDROJE ZVUKU

K přenosu zvuku připojte kytaru do kytarového vstupu nebo připojte jiný zdroj zvuku, jako například CD přehrávač do vstupu LINE.

POZNÁMKA: hlasitost u vstupu MP3 a LINE může být nastavován pomocí hudebního ovladače

hlasitosti. Požadovanou úroveň výšek a basů nastavte pomocí hudebních ovladačů výšek a basů.

SPECIFIKACE

ZESILOVAČ

Reproduktor: 1×8" širokopásmový reproduktor
..... 1×3" vysokotónový reproduktor
Výstupní výkon: 250W max
Frekvenční rozsah: 100Hz~15kHz S/N
ratio: 60dB Power
zdroj: 220-240VAC/50Hz

..... stejnosměrný 12V
..... Vestavěná nabíjecí baterie

Doba nabíjení baterie: 8~10 hours
Výdrž baterie: 3~5 hodin Rozsah
frekvence: 200.175MHZ, 201.400MHZ
Funkční dosah: 50M (v přímé a viditelné oblasti)
Rozměr(Š×H×V): 325×270×625mm
Váha: 15kg

VYSÍLAČ

Frekvenční rozsah: 200.175MHZ, 201.400MHZ
Dynamický rozsah: 80dB
Frekvenční citlivost: 100Hz~10kHz
Provozní teplota: -10°C~45°C
Napájení: 9V battery

Životnost baterie: ... baterie může vydržet až 3 hodiny

(při reprodukci hudby),
a až 5 hodin (při mluvení do mikrofonu)

Přístroj by neměl být vyhozen do domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v centru recyklace elektrických a jiných domácích spotřebičů. Tento symbol na přístroji, návod k obsluze a

obal Vás upozorňují na tento důležitý bod. Materiály použité v tomto přístroji mohou být recyklovány. Recyklováním použitých domácích zařízení podporujete důležitý přístup k ochraně

našeho životního prostředí. Zeptejte se místních úřadů na informace týkajících se sběrných míst.



Nepokoušejte se sami o jakékoliv opravy, přišli byste tím o záruku. Na přístroji nedělejte žádné změny, toto by také vedlo ke ztrátě záruky. Záruka není platná v případě poruchy nebo poškození způsobených nevhodným zacházením, nebo nerespektováním varování obsažených v tomto manuálu. Skytec nemůže zodpovídat za osobní zranění způsobená nerespektováním bezpečnostních

doporučení a varování. Toto platí pro všechny škody v jakékoliv podobě.